

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Střešní stany Outdoorvan Peak Series

Platí pro modely:

- Outdoorvan Peak
- Outdoorvan Peak Plus
- Outdoorvan Peak Lite



OBSAH

1. Úvod
2. Bezpečnostní upozornění
3. Technické informace
4. Obsah balení
5. Montáž stanu na vozidlo
6. Rozložení stanu
7. Složení stanu
8. Používání žebříku
9. Ventilace a kondenzace
10. Nezávislé topení
11. Údržba a skladování
12. Důležité informace pro jízdu
13. Checklist před jízdou
14. Záruka a servis

1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali střešní stan Outdoorvan Peak Series.

Naše střešní stany jsou navrženy pro pohodlné cestování, rychlé rozložení a spolehlivé používání v různých klimatických podmínkách. Díky pevné hard shell konstrukci, kvalitním

materiálům a jednoduchému systému otevírání Vám stan poskytne pohodlné zázemí na víkendové výlety i delší expedice.

Před prvním použitím doporučujeme pečlivě přečíst tento manuál. Správná montáž, používání a údržba mají zásadní vliv na bezpečnost i životnost stanu.

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ

Před montáží vždy zkontrolujte:

- maximální nosnost střechy vozidla uvedenou ve Velkém technickém průkazu
- nosnost příčníků
- správné upevnění příčníků k vozidlu

Stan musí být namontován pouze na kvalitních a správně upevněných příčnicích.

Před každou jízdou vždy zkontrolujte:

- dotažení montážních prvků
- uzavření stanu
- zajištění přezek
- správné upevnění žebříku

Ve stanu nikdy nepoužívejte:

- otevřený oheň
- plynové vařiče
- topidla bez odvětrání
- jiné zdroje spalování

Děti mohou stan používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Doporučená maximální rychlost vozidla se stanem je 110 km/h.

Montáž stanu mění:

- těžiště vozidla
- výšku vozidla
- jízdní vlastnosti
- spotřebu paliva

Při silném větru doporučujeme stan ukotvit.

3. TECHNICKÉ INFORMACE

Konstrukce:
Hard shell

Materiál skořepiny:
Hliníková konstrukce

Vybavení:

- teleskopický žebřík
- matrace
- antikondenzační podložka
- moskytiéry
- LED osvětlení
- úložné kapsy
- prostup pro nezávislé topení

Upozornění:
Vybavení se může lišit podle konkrétní verze modelu.

4. OBSAH BALENÍ

Součástí balení může být:


- střešní stan Outdoorvan Peak Series
- teleskopický hliníkový žebřík
- montážní sada
- montážní lišty
- montážní klíče
- okenní vzpěry
- matrace
- antikondenzační podložka
- LED osvětlení
- organizéry a kapsy
- obal na boty

DOPORUČENÍ


Po převzetí zkontrolujte kompletnost balení a případné poškození při přepravě.

5. MONTÁŽ STANU NA VOZIDLO

Montážní schéma

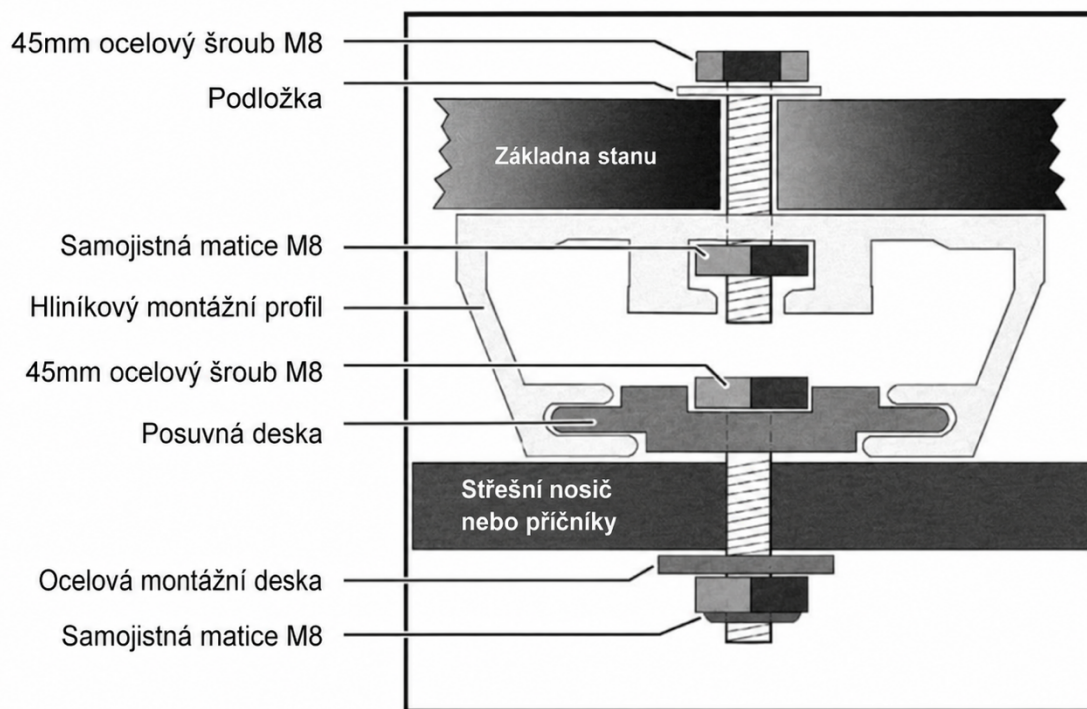

Přehled montážního materiálu

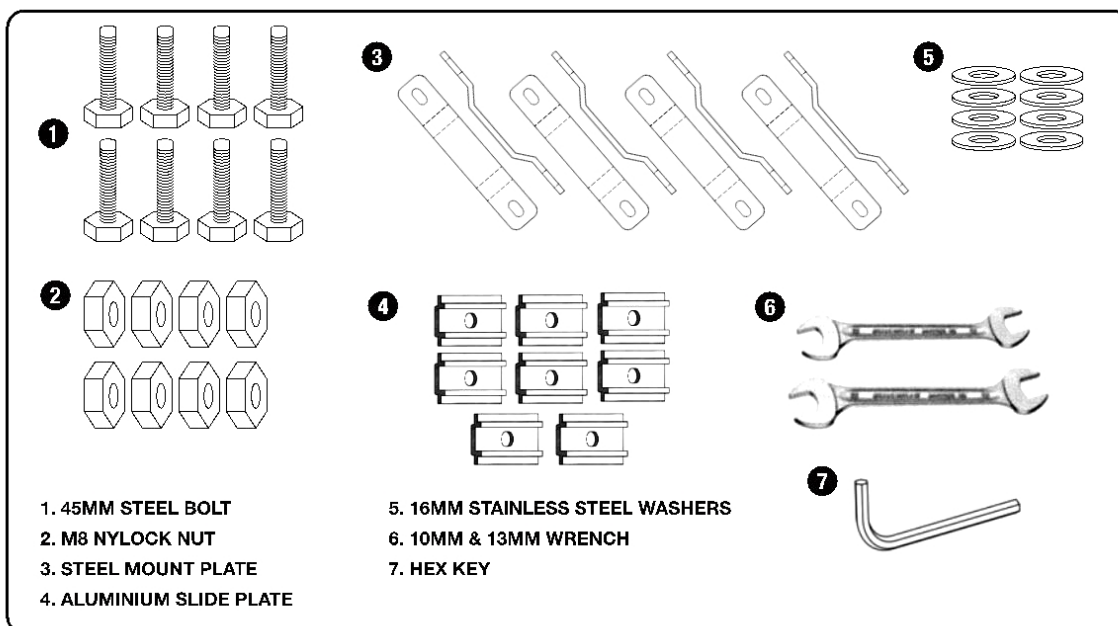

1. 45mm ocelový šroub
2. Samojistná matice M8
3. Ocelová montážní deska
4. Hliníková posuvná deska
5. 16mm nerezové podložky
6. Klíč 10 mm a 13 mm
7. Imbusový klíč

Stan montujte pouze na vozidlo vybavené kvalitními střešními příčnicíky s dostatečnou nosností!

Doporučený postup montáže:

1. Umístěte stan na střechu vozidla.
2. Vycentrujte stan vůči vozidlu.
3. Zasuňte montážní šrouby do hliníkových profilů.
4. Připevněte stan pomocí montážních desek a matic.
5. Všechny spoje důkladně dotáhněte.
6. Po prvních 50 km jízdy zkontrolujte dotažení všech spojů.

MONTÁŽ STŘEŠNÍHO STANU NA VOZIDLO

Doporučujeme montáž minimálně ve dvou osobách.

1 UMÍSTĚTE STAN NA STŘECHU VOZIDLA



Umístěte stan na střechu vozidla.

2 VYCENTRUJTE STAN VŮČI VOZIDLU



Vycentrujte stan tak, aby byl rovnoměrně umístěný vůči vozidlu.

3 ZASUŇTE MONTÁŽNÍ ŠROUBY DO PROFILŮ



Zasuňte montážní šrouby do hliníkových profilů na spodní straně stanu.

4 PŘIPEVNĚTE STAN POMOCÍ MONTÁŽNÍCH DESEK



Přiložte montážní desky pod stan a přišroubujte pomocí matic k montážním šroubům.

5 DŮKLADNĚ DOTÁHNĚTE VŠECHNY SPOJE



Všechny spoje důkladně dotáhněte, aby byl stan bezpečně upevněný.

6 ZKONTROLUJTE DOTÁŽENÍ PO PRVNÍCH 50 KM



Po prvních 50 km jízdy zkontrolujte dotažení všech montážních spojů.

i DŮLEŽITÉ: Stan musí být upevněn symetricky a co nejlíže k příčnicím.

DŮLEŽITÉ

Doporučujeme montáž minimálně ve dvou osobách.

DŮLEŽITÉ

Stan musí být upevněn symetricky a co nejbližší k příčnicům.

6. ROZLOŽENÍ STANU


1. Zaparkujte vozidlo na rovném a bezpečném místě.
2. Zatahněte ruční brzdu.
3. Odepněte bezpečnostní puzky.
4. Lehce nadzvedněte horní část stanu.
5. Plynové vzpěry pomohou automaticky stan otevřít.
6. Vysuňte teleskopický žebřík.
7. Nastavte délku žebříku tak, aby pevně stál na zemi.
8. Namontujte okenní vzpěry nad okna a vstupy.
9. Zkontrolujte správné napnutí látky.

Stan je připraven k použití během několika sekund.

DŮLEŽITÉ


ROZLOŽENÍ STANU (OTEVŘENÍ)

- 1 Zaparkujte vozidlo na rovném místě a zatahněte ruční brzdu.
- 2 Odepněte obě bezpečnostní puzky na přední straně.
- 3 Lehce nadzvedněte horní část stanu. Plynové vzpěry stan automaticky otevřou.
- 4 Vysuňte teleskopický žebřík a nastavte jeho délku.
- 5 Namontujte okenní vzpěry nad okna a vstupy.
- 6 Zkontrolujte správné napnutí látky. Stan je připraven k použití.

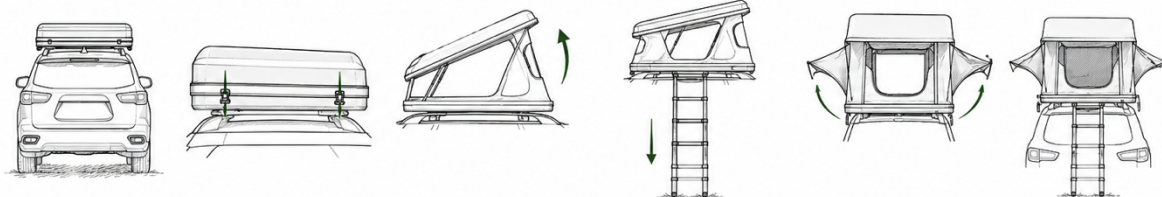

SLOŽENÍ STANU (ZAVŘENÍ)

- 1 Sundejte okenní vzpěry a zavřete okna a vstupy.
- 2 Složte teleskopický žebřík.
- 3 Pomalu stáhněte horní část stanu dolů.
- 4 Pomocí rukou zatlačte látku dovnitř konstrukce, aby se stan správně uzavřel.
- 5 Zajištěte obě bezpečnostní puzky na přední straně.
- 6 Zkontrolujte, že je stan řádně uzavřen a všechny puzky dotažené.

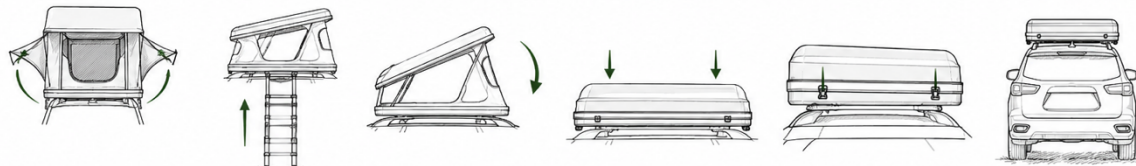

DŮLEŽITÉ

Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu. Pokud jde stan ztuha otevřít nebo zavřít, zkontrolujte, zda něco neblokuje pohyb konstrukce nebo látky.

Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu. Pokud jde stan ztuhla otevřít nebo zavřít, zkontrolujte, zda něco neblokuje pohyb konstrukce.

7. SLOŽENÍ STANU

Před složením:

- zavřete všechna okna
- sundejte okenní vzpěry
- zkontrolujte, že látka není skřípnutá
- odstraňte předměty bránící zavření

Postup složení:

1. Složte žebřík.
2. Pomalu stáhněte horní část stanu dolů.
3. Pomocí rukou zasuňte látku dovnitř konstrukce.
4. Uzavřete stan.
5. Zajistěte všechny přezky.

DŮLEŽITÉ

Při zavírání nikdy netahejte látku násilím mezi skořepiny stanu.

8. POUŽÍVÁNÍ ŽEBŘÍKU

Žebřík musí být vždy:

- plně zajištěný
- správně vysunutý
- opřený o pevný povrch
- postavený pod bezpečným úhlem

Na žebříku smí být vždy pouze jedna osoba.

Nepoužívejte poškozený nebo deformovaný žebřík.

9. VENTILACE A KONDENZACE

Při spaní může uvnitř stanu vznikat kondenzace vlhkosti.

Pro omezení kondenzace doporučujeme:

- používat ventilační okna
- zajistit proudění vzduchu
- používat antikondenzační podložku
- nenechávat mokré věci uvnitř stanu

Kondenzace je běžný fyzikální jev a není výrobní vadou.

10. NEZÁVISLÉ TOPENÍ

Stan je vybaven prostupem pro hadici nezávislého topení.

Používejte pouze bezpečné a správně odvětrané topné systémy určené pro kempování.

DŮLEŽITÉ

Nikdy neumísťujte topení přímo do prostoru stanu.

11. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Stan skladujte pouze dokonale suchý.

Pokud balíte mokrý stan:

- po návratu jej co nejdříve rozložte
- nechte důkladně vyschnout
- zabraňte dlouhodobé vlhkosti

K čištění používejte:

- vlažnou vodu
- jemný čisticí prostředek
- měkký hadřík nebo kartáč

Nepoužívejte:

- vysokotlaký čistič
- agresivní chemii
- rozpouštědla

Zipy doporučujeme pravidelně ošetřit silikonovým sprejem.

DŮLEŽITÉ

Před dlouhodobým uskladněním musí být stan vždy dokonale suchý.

12. DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO JÍZDU

Při jízdě se stanem:

- přizpůsobte rychlost podmínkám
- počítejte se zvýšenou výškou vozidla
- dávejte pozor při vjezdu do garáží a podjezdů
- berte v úvahu změněné těžiště vozidla

Při jízdě v silném bočním větru doporučujeme zvýšenou opatrnost.

Pravidelně kontrolujte:

- dotažení montážních prvků
 - stav příčníků
 - upevnění stanu
 - zajištění přezek
-

13. CHECKLIST PŘED JÍZDOU

Před každou jízdou zkontrolujte:

- Stan je kompletně zavřený
 - Přezky jsou dotažené
 - Žebřík je správně uložený
 - Okna jsou zavřená
 - Montážní šrouby jsou dotažené
 - Ochranné prvky jsou správně upevněné
 - Nic nezasahuje mimo obrys vozidla
-

14. ZÁRUKA A SERVIS

V případě dotazů, reklamace nebo potřeby náhradních dílů nás kontaktujte.

Outdoorvan

www.outdoor-van.cz

info@outdoor-van.cz

+420 775 407 757